

195x110 mm

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Песенки



2. Мелодии
на пианино



3. Колыбельные
мелодии



4. Члены семьи



5. Транспортные
средства



6. Животные



7. Цвета



8. Уведомления



9. Погода



* Телефон



0. Детские звуки



Фотоаппарат



Кнопка смены режима

3 вариации звуковых эффектов кнопок:
окружающий мир, цифренный набор
и звуки клавиатуры.

Зажмите, чтобы включить проекцию
с колыбельной.


Меры предосторожности:

- Используйте только под непосредственным наблюдением взрослых!
- Не допускайте длительного зрительного контакта с источником света!
- Перед каждым использованием проверяйте изделие на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений изделие следует выбросить и заменить его новым.
- Для безопасности ребенка удалите все упаковочные элементы перед использованием.
- Это электронная игрушка. Не подвергайте её воздействию высоких температур и влажности. Избегайте попадания на игрушку прямых солнечных лучей и/или нагрева.
- Не мочите и не погружайте в воду.
- Сохраняйте вкладыш и/или упаковку с данными предприятия изготовителя.

Внимание!

- Не используйте разряженные батарейки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Всегда используйте батарейки только одного типа.
- При установке батареек соблюдайте полярность, указанную в отсеке для батареек.
- Не проводите установку батареек вблизи источников огня.
- Для установки и замены батареек понадобится крестовая отвертка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ БАТАРЕЕК

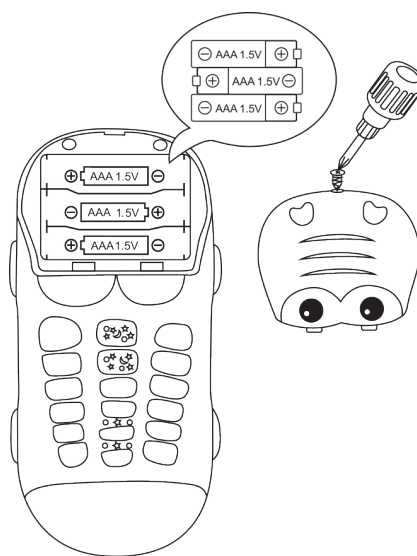

Данное изделие работает на 3 батарейках
1,5V типа AAA. (не включены в комплект).

CROCOPHONE

hb

Игрушка
телефон