BACK SIDE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Меры безопасности ⚠

- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых.
- Перед использованием удалите все упаковочные элементы.
- Никогда не используйте велосипед на наклонной или влажной поверхности, поверхности с песком или гравием, вблизи ступенек, бассейна, проезжей части или других объектов, представляющих опасность для ребёнка. Не предназначен для движения по дорогам общего пользования.
- Убедитесь, что на вашем ребёнке удобная обувь с закрытым носком, надёжно закрепленный шлем, а также любой другой вид защитной экипировки. Проверьте, надёжно ли застёгнута обувь.
- Не допускайте использования велосипеда несколькими детьми одновременно.
- Убедитесь, что ваш ребёнок физически способен управлять велосипедом, и что он понимает, как тормозить.
- Всегда держите ребенка в поле зрения, пока он находится на велосипеде.
- Перед каждым использованием проверяйте велосипед на возможное наличие повреждённых, незакреплённых или недостающих деталей. Убедитесь, что все болты и быстроразъёмные соединения затянуты должным образом, а детали надёжно закреплены. Не используйте велосипед, если какие-либо детали отсутствуют, повреждены или сломаны.
- Велосипед детский в разобранном виде и картонная упаковка содержат мелкие детали и пластиковые пакеты, которые представляют опасность для маленьких детей. Пожалуйста, храните вышеуказанные детали и пакеты в недоступном для детей месте. Должным образом утилизируйте все пластиковые пакеты или иные упаковочные материалы.
- Велосипед детский предназначен для детей возрастом от 3 до 6 лет и весом до 30 кг.

Техническое обслуживание ⚠

- Следите за тем, чтобы все детали оставались чистыми, без пыли, грязи или песка.
- Для чистки велосипеда используйте влажную тряпку.
- Смазывайте подвижные части только в том случае, если это необходимо (применяйте небольшое количество смазочного материала на основе силикона).
- Периодически проверяйте велосипед на наличие плохо затянутых винтов или изношенных деталей.
- Выполняйте замену или ремонт деталей по мере необходимости.
- Храните изделие в сухом месте.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать деформацию пластиковых деталей.

ВНИМАНИЕ: СБОРКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЗРОСЛЫМИ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИЙ ПО СБОРКЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЁЗНЫМ ТРАВМАМ.

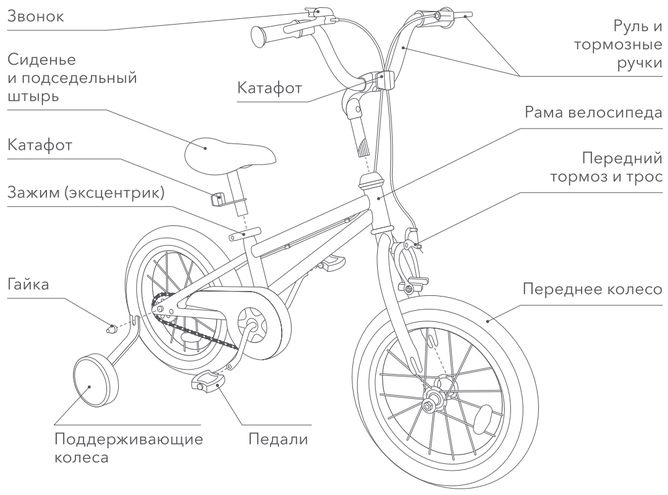

СБОРКА*

1. Снимите колпачки с основания руля и болтов колёс.
2. Установите переднее колесо и затяните болты. Соедините тормоз на переднем колесе.
3. Установите руль и выровняйте по направлению колеса. Закрепите руль на раме велосипеда.
4. Отрегулируйте положение руля и закрутите винты.
5. Зафиксируйте ручки тормозов, закрутив болты.
6. Вставьте подседельный штырь в раму велосипеда и затяните зажим (эксцентрик).
7. Установите педали с обеих сторон (L-левая педаль, R-правая педаль).
8. Закрутите педали с помощью ключа.
9. Ослабьте винт, удерживающий тормозной трос. Сожмите тормозные рычаги так, чтобы расстояние между колодкой и ободом колеса составляла 2 мм. Закрутите винт удерживающий тормозной трос. Повторите это действие на другом тормозе.
10. Установите и закрутите звонок и катафоты.

УСТАНОВКА ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ КОЛЕС.

1. Установите поддерживающие колёса и наживите гайки.
2. Отрегулируйте высоту колёс так, чтобы расстояние от земли было не более 0,5 см.
3. Затяните гайки. Установка завершена.

⚠

• При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.

• Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.

• В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.

• В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.

• Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- *При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;*
- *Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;*
- *Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;*
- *Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;*
- *Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;*
- *Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;*
- *Механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;*
- *При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;*
- *Нормальное выцветание;*
- *Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;*
- *Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.*

Гарантийные обязательства распространяются на:

- *Раму;*
- *Колёса;*
- *Руль.*

150 mm | 150 mm | 149 mm

FRONT SIDE

200 mm

hb

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.hb-happybaby.com

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПОКУПКИ	

Сведения о продавце

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА *(расшифровка подписи)*	ПЕЧАТЬ ФИРМЫ ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ *(расшифровка подписи)*

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

ПОЖАЛУЙСТА, ХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО НА СЛУЧАЙ НЕОБХОДИМОСТИ

hb-happybaby.com
happybaby_hb

Срок службы: 3 года со дня реализации.
Материалы: металл, резина, поливинилхлорид, полипропилен.

Изготовитель: Ningbo Value Bicycle Co., Ltd. («Нинбо Валью Байсикл Ко., Лтд.»).
Адрес: Shidong Village, Guanhaiwei Town, Cixi City, China. (Шидун Вилладж, Гуаньхайвэй Таун, Циси Сити, Китай). **Изготовлено в КНР.**
Импортёр / дистрибьютор и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителя по качеству продукции: ООО «Опт-Юнион».
Адрес: Россия, 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56. **Телефон:** +7 (495) 580-75-46. **Эл. почта:** info@hb-happybaby.com.

Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион».
Все права защищены. Товар соответствует требованиям ТР ТС 007/2011.

EAC

** Подробную инструкцию и видео по сборке смотрите здесь:*

А также, вы можете самостоятельно зайти на страничку этого товара на нашем сайте: hb-happybaby.com

КАТАЙТЕСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

HAPPY BABY® (ТМ «ХЭППИ БЭБИ»)

hb

RINGO

ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ

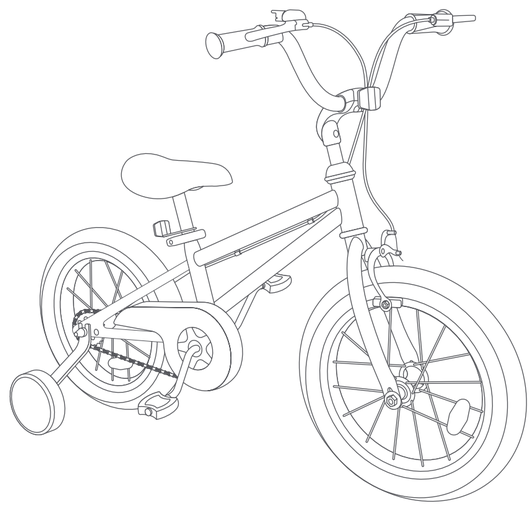

Поздравляем с покупкой этого продукта! Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием.

3-6 лет | до 30 кг

В связи с существованием различных моделей изделий данного типа, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.
Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

149 mm | 150 mm | 150 mm